

G-corporation

www.g-corp.co.jp

株式会社 ジーコーポレーション

〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地

TEL:0566-25-8105 FAX:0566-24-7250

取扱説明書

GS-i
G-square informal

プレミアム・シートカバー

-VELLFIRE 20系 MC後-

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取り下さい。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明します。



警告

この表示の欄では、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄では、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

革調シートカバーの取扱いについて

本製品は、SRSサイドエアバック対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバック展開時に破断するように処理を施します。従いまして、使用時に著しくカバーのズレが発生した場合は買い求め頂きました販売店にご相談ください。ズレたまま使用されますと、SRSサイドエアバックが正常に作動せず、重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。また、マチ部は特殊縫製糸を使用していますので、ほころびたりした場合は、お客様自信で縫って修正しないようにしてください。



注意

革調シートカバーの取付けについて

- 取付け時に革調シートカバーの取り付け固定具が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
- ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取付けを行ってください。
- シートカバーの脱着の際、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム（シートの土台部分）などに当たり、けがをする恐れがありますので、十分に注意して行ってください。
- フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバック対応用の特殊縫製糸を使用しています。特殊縫製糸が切れないような装着をお願い致します。

革調シートカバーの取扱いについて

- 揮発性の溶剤（シンナーやアルコール）に触れると表皮が劣化する恐れがあります。もし触れることがあればすぐに拭き取ってください。
- 革調シートカバーに火気を近づけたり、刃物等の先のとがったものを当てたりしないでください。革調シートカバーに穴があいたり、破損の原因となります。
- 革調シートカバーは防水生地ではありませんので、水気を含んだ汚れが付着した場合、速やかに乾いた布等で拭き取ってください。

アドバイス


- 多少の汚れは、布等で拭き取って下さい。
汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落としてください。
- 革調シートカバーを取り外して、洗濯はしないでください。

取付方法(1列目 / 座面”手動シート”)

1. 背面の矢印箇所を取外し、フックを外して取外します。



2. 本製品とシートのラインを合わせながら被せます。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。

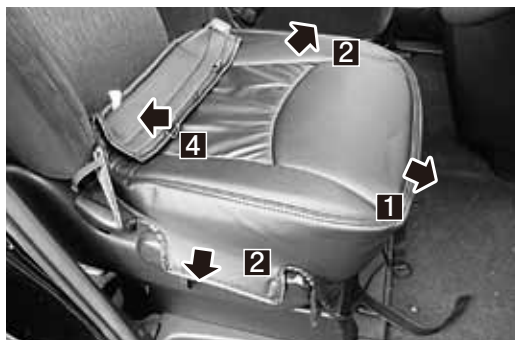

3. 側面外側のプラスチック部分に本製品を入れ込みます。
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。



4. シートリフターの土台部を逃しマジックテープで固定します。

5. 側面内側のバンドを純正生地の中にかけ、生地に直接マジックテープで固定してください。

6. 隙間に本製品を入れ込みマジックテープ及びS字フックで固定してください。
※矢印【4】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。



7. 助手席側も同様に作業を行ってください。

取付方法(1列目 / 座面”電動シート”)

<運転席側>

1. 【取付方法(1列目 / 座面”手動シート”)】同様に作業を行ってください。



2. 全面・側面のプラスチック部の中に入れ込みます。

<助手席側>

3. オットマンを上まで出します。
※助手席側





4. 本製品とシートのラインを合わせながら被せます。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。



5. 【取付方法(1列目 / 座面”手動シート”)】同様に作業を行ってください。

取付方法(1列目 / 背もたれ) アームレスト装着車は【P5】をご覧ください

1. 本製品を裏返しラインを整えながら被せます。
2. 表に返しながら左右均等にラインに合わせて本製品を被せてください。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
3. 隙間に本製品を入れ込みます。
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
4. 入れ込んだ本製品を後ろから引き出し、座面取付時に外した純正生地を本製品の中に入れ込んだ後、マジックテープで固定してください。
※矢印【4】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
5. 矢印箇所のS時フックを取付けてください。
6. 助手席側も同様に作業を行ってください。

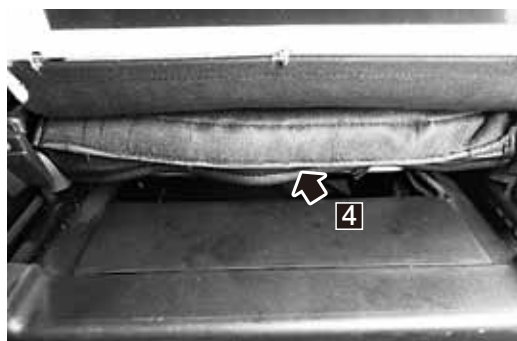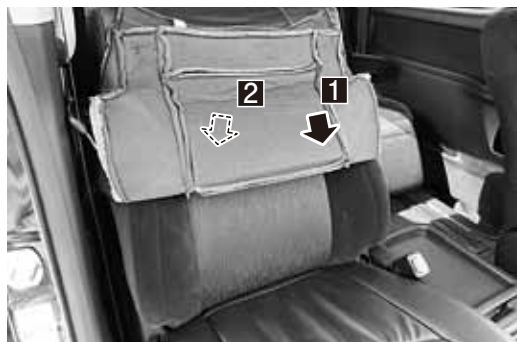

アームレスト(ハイブリッド車の場合は必要ありません)

1. アームレストのカバーを取外し、ボックスレンチを使用して取外してください。
※ボックスサイズ 14ミリ
2. アームレスト取付け位置にカッター等でカットしてください。
※カットする際、ケガ等に十分気をつけて作業を行ってください。
3. アームレストを取外した位置と同じ位置に取付けてください。
4. 表に返しながら左右均等にラインに合わせて本製品を被せてください。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
5. 助手席側も同様に作業を行ってください。




取付方法 (2列目 / 座面)

1. オットマンを上まで出します。



2. 矢印(計4箇所)のネジを外し、カバーを取外します。
オットマン裏側のゴムバンドを付属のS字フックを利用して固定してください。
固定後、取外したカバーを元に戻してください。

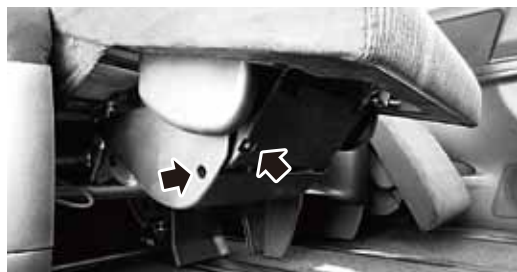

3. ラインに合わせてながら本製品を被せます。
※矢印【1,2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。



4. 隙間に本製品を入れ込みマジックテープで固定してください。
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。




5. 側面のプラスチック部分に本製品を入れ込みます。
※矢印【4】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。



6. 助手席側も形状は異なりますが、同様に作業を行ってください。

取付方法 (2列目 / 背もたれ)

1. アームレストは1列目同様に作業を行ってください。

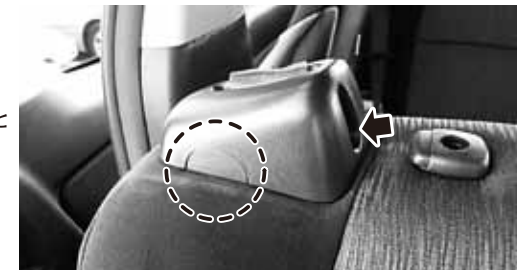

2. 矢印の肩口のシートベルトのホルダーのネジと丸部のカバーを外しネジを外します。
※矢印部がカバーとなります。

3. ラインに合わせてながら本製品を被せます。
※矢印【1,2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。



4. 隙間に本製品を入れ込みマジックテープで固定してください。
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。



5. 側面のマジックテープを固定します。



6. 【3】で入れ込んだ製品を背面から引き出し、マジックテープで固定します。



7. 助手席側も形状は異なりますが、同様に作業を行ってください。


8. 【2】で取外した肩口のカバーを元に戻してください。

取付方法 (3列目 / 座面)

1. 反対側のシートを跳ね上げてください。
2. ラインに合わせながら本製品を被せます。
※矢印【1.2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
3. 隙間に本製品を入れ込み
マジックテープで固定してください。
※矢印【3】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
4. シートベルトバックル部の折り返しをシートの中に入れ込みます。
5. 側面のプラスチック部分に本製品を入れ込みます。
※矢印【4】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
6. シートスライドレバーのネジを外し、
取外したレバーの中にヒモを入れ込んだ後、
レバーを元に戻してください。



7. 付属のパーツを【3】で入れ込んだ製品を固定します。

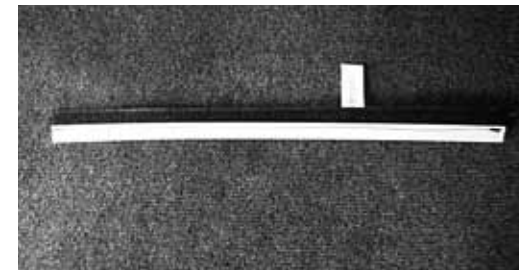

8. 矢印箇所マジックテープのメスを手前にし、
プラスチック部を入れ込みます。
※しっかりと奥まで押し込んでください。



9. マジックテープで固定します。

10. 助手席側も形状は異なりますが、同様に
作業を行ってください。



取付方法(3列目 / 背もたれ)

1. アームレストは1列目同様に作業を行ってください。
2. ラインに合わせて本製品を被せます。
※矢印【1,2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
3. 隙間に本製品を入れ込みマジックテープで固定してください。
※矢印【2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
4. 【3】で入れ込んだ製品を後ろから引き出します。
5. 引き出した製品をマジックテープで固定します。



ヘッドレスト

1. 本製品を裏返しラインを整えながら被せます。
2. 表に返しながら左右均等に被せます。
※矢印【1,2】の方向に引っ張ってください。
※引っ張りすぎると破損する場合がございますのでご注意ください。
3. ヘッドレストのシャフトと本製品の穴位置に合わせ、マジックテープで固定します。
4. 他のヘッドレストも同様に作業を行ってください。

